

Инструкция по укладке усовершенствованного SPC ламината DAMY FLOOR коллекции Chevron (французская елочка)

Подготовительные работы

- Основание для укладки ламината SPC должно быть жёстким, прочным, ровным — допустимый перепад 1мм на 2 метра, также оно должно быть сухим и чистым. Если это цементная стяжка, проследите, чтобы она полностью высохла. Остаточная влажность стяжки перед укладкой должна составлять не более 2%
- При укладке на старое напольное покрытие необходимо заполнить все углубления и трещины, а также швы при укладке на керамическую плитку, специальным ремонтным составом.
- Текстильные покрытия необходимо удалить
- Температура в помещении, где будет производиться укладка, должны быть не ниже +17°C.
- Сначала на основание стелется полиэтиленовая пленка 200 мкм для обеспечения изоляции между стяжкой и напольным покрытием.
- Затем на пленку укладывается подложка. Необходимо использовать подложку толщиной не более 1,5 мм, плотностью не менее 70 кг/м³
- Необходимо использовать подложку имеющую свойства к восстановлению после нагрузки, сохраняющую форму на протяжении всего срока эксплуатации. Рекомендуется использовать фирменную подложку LUX IXPE DAMY FLOOR
- Перед укладкой необходимо выдержать SPC ламинат в помещении при температуре от +17°C до +28°C в тёплое время года в течении суток, а зимой — в течении двух суток. Упаковки нужно оставить в горизонтальном положении.
- Панели SPC DAMY FLOOR в данной коллекции делятся на правые и левые (Side A и Side B). При покупке данной коллекции отгружается 50% панелей A и 50% панелей B
- При использовании SPC ламината с системами теплого пола необходимо поддерживать постоянную температуру нагрева теплого пола на уровне не выше +28°C. Система теплого пола должна быть снабжена терморегулятором и датчиком температуры. Нагревание теплого пола первое либо после перерыва необходимо производить постепенно, начиная с температуры +15°C в первые сутки и увеличивая температуру нагрева на 2-3°C в сутки до достижения показателя в +28°C.

- Если система тёплого пола расположена не на всей площади помещения, то необходимо обязательно делать расширительный зазор 7-10мм между участками с теплым полом и без тёплого пола.


- При укладке SPC покрытий необходимо оставлять компенсационный зазор между соседними стыкующимися помещениями (комнатами). Ширина компенсационного зазора составляет не менее 5мм, окончательный размер рассчитывается исходя из длины стыкующихся помещений.

- При укладке SPC покрытия плавающим способом недопустима частичная фиксация напольного покрытия к полу. Например, приклейка к полу в местах стыка с другим напольным покрытием, фиксация покрытия дверными стопорами и стойками, прикрученными к полу, встроенной мебелью, порогами и проч.

- При укладке товара в коммерческих и производственных помещениях необходимо приклеивать покрытие к основанию. Используйте специализированный клей для укладки кварц-виниловой и SPC плитки в соответствии с инструкцией производителя. Клей также должен подходить к основанию, на которое укладывается кварцевый SPC ламинат.

Укладка

Перед укладкой следует провести осмотр напольного покрытия на наличие повреждений и дефектов, а также на соответствие цвета и количества.

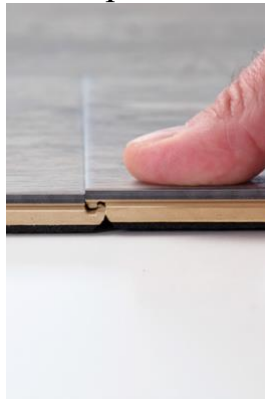

ВАЖНО! Обращаем ваше внимание, что каждая планка имеет два вида замкового соединения. По короткой стороне планки имеют замковую систему **drop lock system**, который замыкается ударами резинового молотка сверху вниз при полном совмещении выступающего паза и язычка на соединяемых планках. По длинной стороне профиль замка классический **Click** и для замыкания этого замка планка вставляется под углом 20-25 градусов.


Разборка замка **drop-lock** производится строго методом параллельного смещения планок. Планки остаются на горизонтальной

поверхности и сдвигаются в разных направлениях относительно друг друга. Разборка иным способом приводит к поломке замка

Чтобы не было расхождений планок, по длинной стороне, нужно следить за плотным соединением замка, подбивая его с помощью подбивного бруса и молотка.


При укладке необходимо оставлять расширительный зазор 7-10мм между уложенными планками и стеной по периметру помещения, а также при укладке вокруг труб и других препятствий. Для этого необходимо использовать распорные клинья. После завершения укладки распорные клинья должны быть удалены.

Уложите один ряд панелей вдоль самой длинной стены «ёлочкой» (рисунок 1). Уложите этот ряд так, чтобы концы панелей находились на одном расстоянии у стены. Измерьте расстояния а и b. Не забудьте отнять 1 см (зазор на расширение покрытия). В идеальном случае расстояния а и b должны быть одинаковы. Если при этом расстояние вдоль стены F окажется слишком малым, ищите оптимальный вариант (рисунок 2 и рисунок 3). Начертите начальную линию вдоль стены С.

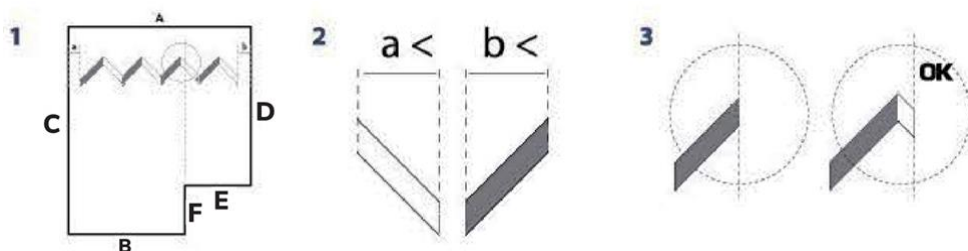


Первый ряд.

Начните укладку от стены В, двигаясь по направлению к стене А. Во время работы следует находиться на уложенных панелях (рисунок 4 и рисунок 5).)

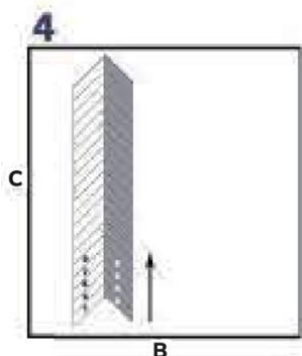


При установке пола всегда используйте сначала левую, а потом правую панель. Во время укладки помещайте на панели накладку. Благодаря этому, они всегда будут уложены в одну линию. Регулярно подравнивайте панели с

помощью накладки и молотка. Убедитесь в том, что первый ряд параллелен начальной линии. При необходимости передвиньте весь ряд к стене А или к стене В, чтобы добиться наилучшего результата. Теперь закончите укладку части пола, оставшейся между первым рядом и стеной С. Для этого ведите укладку от стены А в направлении стены В (рисунок 6) (Измерьте расстояние до стены (минимум 1см) под зазор на расширение, а также угол, который необходимо отпилить (рисунок 7 и рисунок 8), убедитесь в том, что ряд уложен напротив стены С и дополнительные блоки на своих местах.

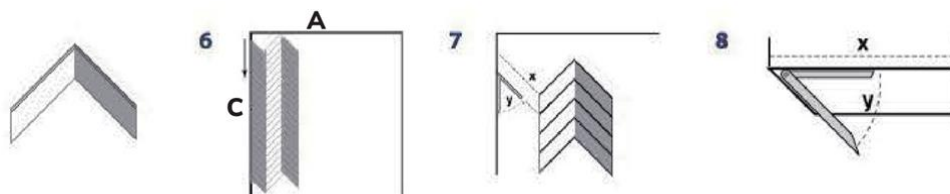

Последующие ряды.

Теперь уложите ряд левых панелей. Начните от стены А и двигайтесь в направлении стены В. Всегда соединяйте под углом продольные стороны и соединяйте осторожным постукиванием короткие стороны панелей, используя накладку (рисунок 9). Затем установите ряд правых панелей, начиная от стены В и двигаясь в направлении стены А (рисунок 10)

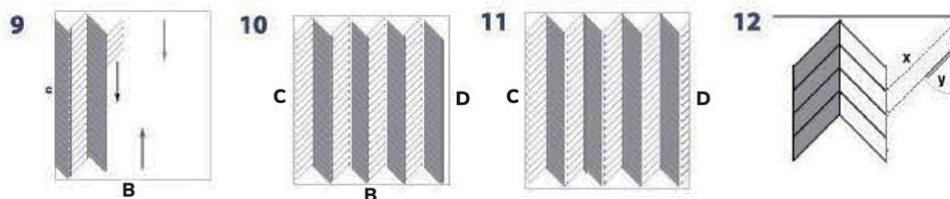

Окончание укладки.

На окончательном этапе уложите недостающие панели вдоль стены D (рисунки 11,12,13). Для укладки панелей у стены используйте уголок. Последними укладываются недостающие панели вдоль стен А и В, как показано на рисунках (рисунок 14,15,16)

