

Инструкция по укладке усовершенствованного SPC ламината DAMY FLOOR коллекции London (английская ёлочка)

Подготовительные работы

- Основание для укладки усовершенствованного SPC ламината должно быть жестким, прочным, ровным – допустимый перепад 2мм на 2 метра, также оно должно быть сухим и чистым. Если это цементная стяжка, проследите, чтобы она полностью высохла. Остаточная влажность стяжки перед укладкой должна составлять не более 2%.

- При укладке на старое напольное покрытие необходимо заполнить все углубления и трещины, а также швы при укладке на керамическую плитку, специальным ремонтным составом.

- Текстильные покрытия необходимо удалить

- Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже 17°C.

- Сначала на основание стелется полиэтиленовая пленка 200 мкм для обеспечения изоляции между стяжкой и напольным покрытием.

- Затем на пленку укладывается подложка. Необходимо использовать подложку толщиной не более 1,5мм, плотностью не менее 70 кг/м³

- Необходимо использовать подложку имеющую свойства к восстановлению после нагрузки, сохраняющую форму на протяжении всего срока эксплуатации. Рекомендуется использовать фирменную подложку LUX IXPE DAMY FLOOR.

- Перед укладкой необходимо выдержать усовершенствованный SPC ламинат в помещении при температуре от +17°C до +28°C в тёплое время года в течение суток, а зимой — в течение двух суток. Упаковки нужно оставить в горизонтальном положении.

- Панели усовершенствованного SPC ламината DAMY FLOOR в коллекции London делятся на правые и левые (Side A и Side B). При покупке данной коллекции отгружается 50% панелей A и 50% панелей B

- При использовании усовершенствованного SPC ламината с системами теплого пола необходимо поддерживать постоянную температуру нагрева теплого пола на уровне не выше +28°C. Система теплого пола должна быть снабжена терморегулятором и датчиком температуры. Нагревание теплого пола первое либо после перерыва необходимо производить постепенно,

начиная с температуры $+15^{\circ}\text{C}$ в первые сутки и увеличивая температуру нагрева на $2-3^{\circ}\text{C}$ в сутки до достижения показателя в $+28^{\circ}\text{C}$.

- Если система тёплого пола расположена не на всей площади помещения, то необходимо обязательно делать расширительный зазор 7-10мм между участками с теплым полом и без тёплого пола.

- При укладке SPC покрытий необходимо оставлять компенсационный зазор между соседними стыкующимися помещениями (комнатами). Ширина компенсационного зазора составляет не менее 5мм, окончательный размер рассчитывается исходя из длины стыкующихся помещений.


- При укладке SPC покрытия плавающим способом недопустима частичная фиксация напольного покрытия к полу. Например, приклейка к полу в местах стыка с другим напольным покрытием, фиксация покрытия дверными стопорами и стойками, прикрученными к полу, встроенной мебелью, порогами и проч.

- При укладке товара в коммерческих и производственных помещениях необходимо приклеивать покрытие к основанию. Используйте специализированный клей для укладки кварц-виниловой и SPC плитки в соответствии с инструкцией производителя. Клей также должен подходить к основанию, на которое укладывается кварцевый SPC ламинат.



Укладка

Перед укладкой следует провести осмотр напольного покрытия на наличие повреждений и дефектов, а также на соответствие цвета и количества.

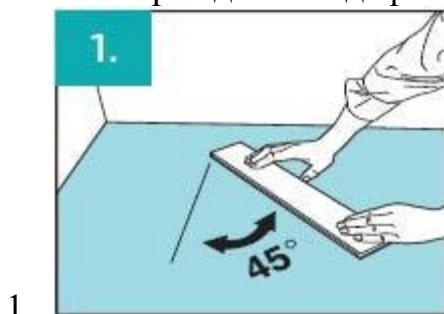

1. Необходимо выбрать стену, откуда начнется укладка. Начинайте с левого угла. Расположите панель А длинной стороной к левой стене под углом 45°


градусов. Расстояние между левой стеной и панелью должно быть меньше, чем длина одной панели.




2. Возьмите панель В и подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны панели А как показано на рисунке. Прижмите панель В к полу до конца, чтобы закрепить. Убедитесь, что панели соединены ровно, и пазы на двух панелях (внешняя сторона угла) образуют непрерывную линию.



3. Следующая панель - А. Подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны предыдущей панели В и прижмите к полу для закрепления. Продолжайте соединять панели таким образом, сколько поместится вдоль стены, с которой вы начали укладку.

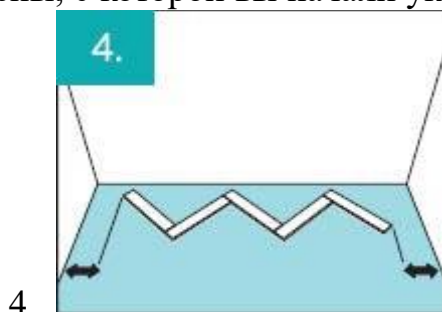


4. Расположите первую получившуюся линию панелей вдоль стены, с которой вы начали укладку. Расстояние до боковых стен с двух сторон должно быть меньше, чем длина одной панели. Если это не так, то добавьте еще одну панель справа.

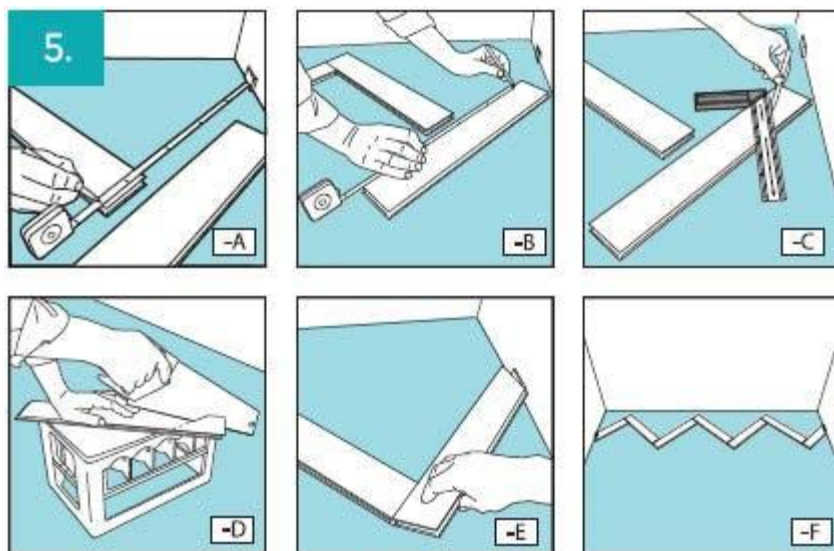


5.

Отмерьте и нарежьте завершающие панели по размеру. Завершите первый ряд с помощью полученных панелей. Убедитесь, что вы оставили зазор не менее 7-10 мм от стен.

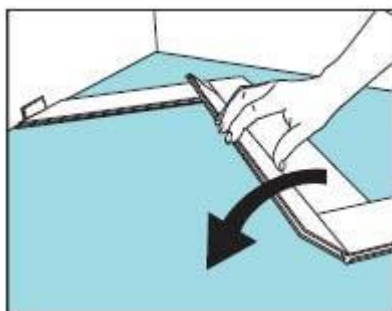


6.

Второй ряд начните укладывать с панели А. Расположите новую панель напротив предыдущей, как показано на рисунке, и прижмите к полу, чтобы закрепить.

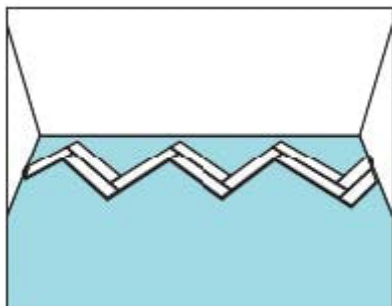


7.

Продолжайте укладку слева направо и установите таким образом все панели А во втором ряду. Завершите второй ряд, используя нарезанную по размеру завершающую панель (см. пункт 5).

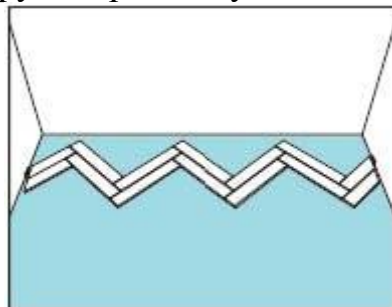




8.

Продолжите работу в обратном порядке, справа налево и установите все панели В во втором ряду. Завершите второй ряд, используя нарезанную по размеру завершающую панель (см. пункт 5).

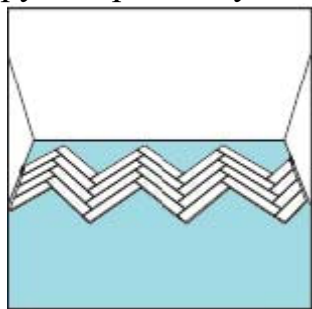



9.

Уложите подобным образом 4 полные линии укладки

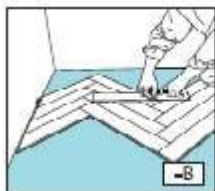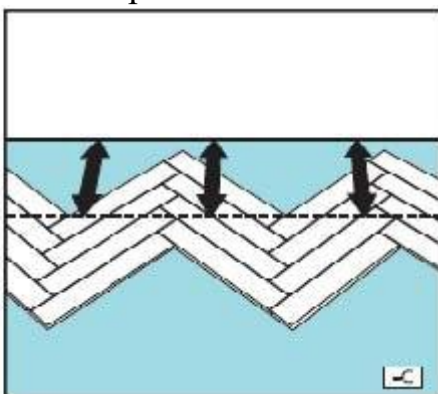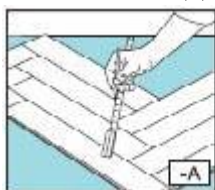


10.

Подготовка начальных линий укладки. Измерьте, отметьте и разрежьте собранные четыре ряда параллельно передней стене так, как это показано на рисунке.

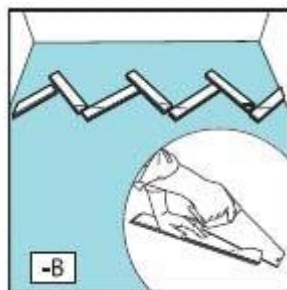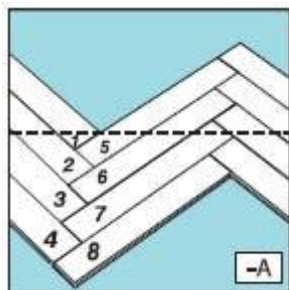


11.

Пронумеруйте каждую панель. Это позволит вам сохранить порядок панелей при дальнейшей сборке. Разберите панели и разрежьте их по линии, отмеченной в предыдущем пункте.

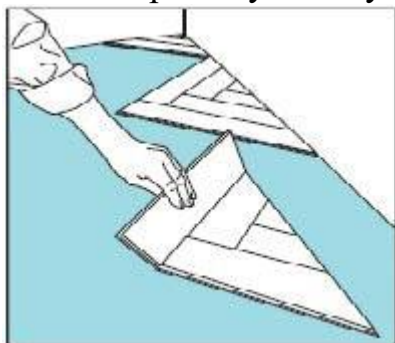


12.

Соедините отрезанные начальные панели так, чтобы получились треугольники. Установите их вдоль стены, от которой начнете укладку, друг за другом. Начните установку с левого угла.

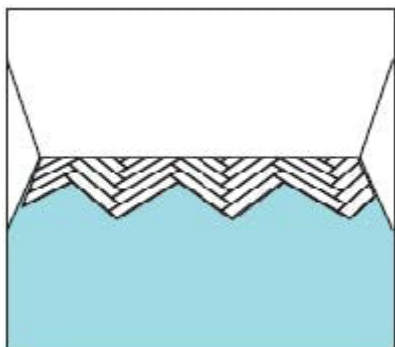


13.

Соедините треугольники между собой путем добавления нескольких дополнительных линий панелей. Каждую линию начинайте укладывать слева направо панелями А, заканчивайте нарезанными панелями (см. пункт 5), затем установите в линию все панели В. Завершите левой конечной панелью, отрезанной по размеру.(см. пункт 5)

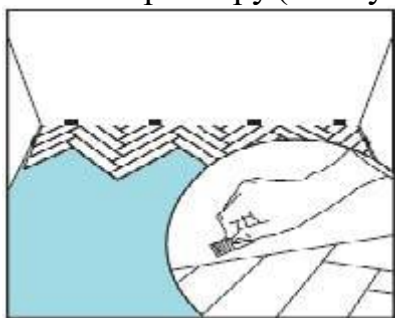




14.

Установите распорные клинья между собранным полом и стеной, чтобы оставить зазор в 7-10мм. После окончания укладки распорные клинья должны быть удалены.

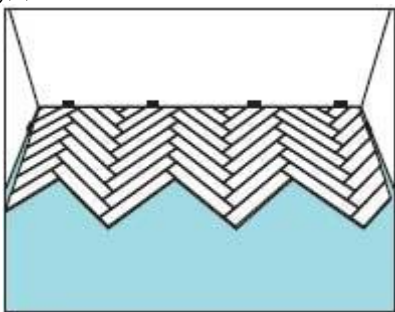


15.

Продолжайте сборку. Начинайте каждую последующую линию путем установки панелей А слева направо, затем укладывайте панели В справа налево.

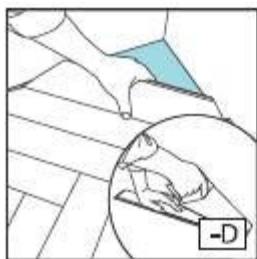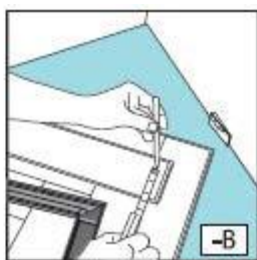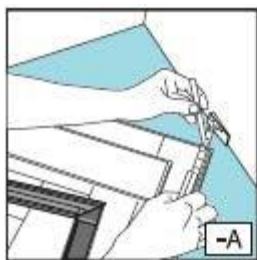

16. Отмерьте и отрежьте панели для последней линии по размеру.

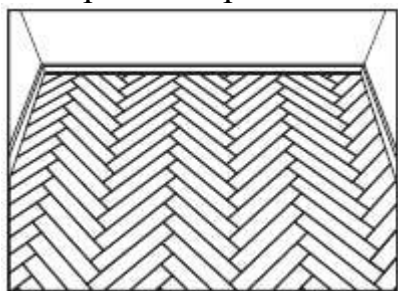

17. Уберите распорные клинья и установите плинтус.